
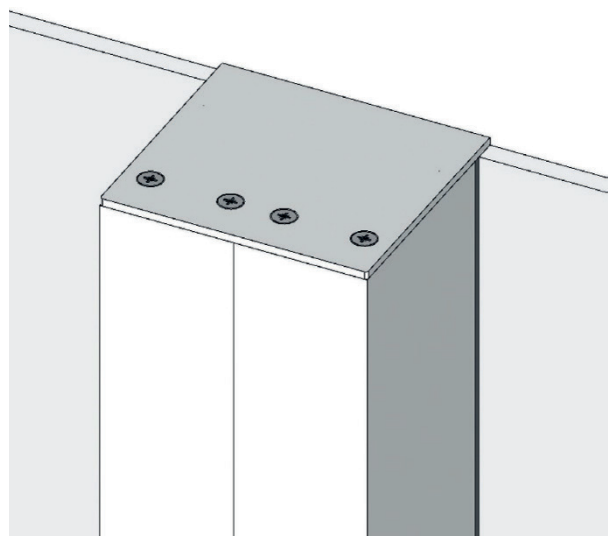
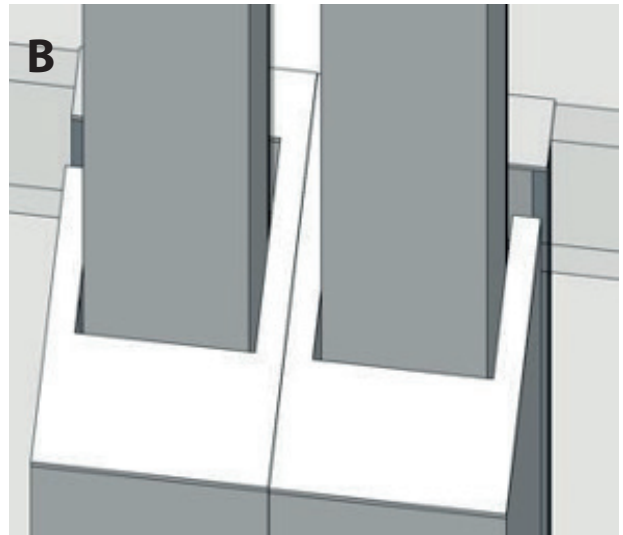


VEDLIKEHOLD ClickitUp®

1. Frigjør det bevegelige glasset på ClickitUp® og la det bevege seg oppover av egen kraft. Tving det ikke hvis det ikke går helt opp.
2. Skyll rent i skjøten, der det bevegelige glasspartiet glir opp og ned, på aluminiumsprofilene med vanlig vannslange (se bilde A). Trykk ned partiet i nedsenket posisjon. Hev og senk glasspartiet et par ganger (minst 2-3 ganger).
3. La ClickitUp® tørke før neste trinn. Det er viktig at alle flater er tørre og rene før bruk av PTFE-basert glidespray, som er neste trinn.
4. Spray ned PTFE i fjærer (se bilde B). Tørk bort overflødig spray med en myk klut for å motvirke at smuss setter seg fast.
5. Hev og senk glasspartiene ytterligere et par ganger.
6. Om du er slik at ClickitUp® ikke fungerer på en tilfredsstillende måte, gjennomfør feilsøking av ClickitUp®

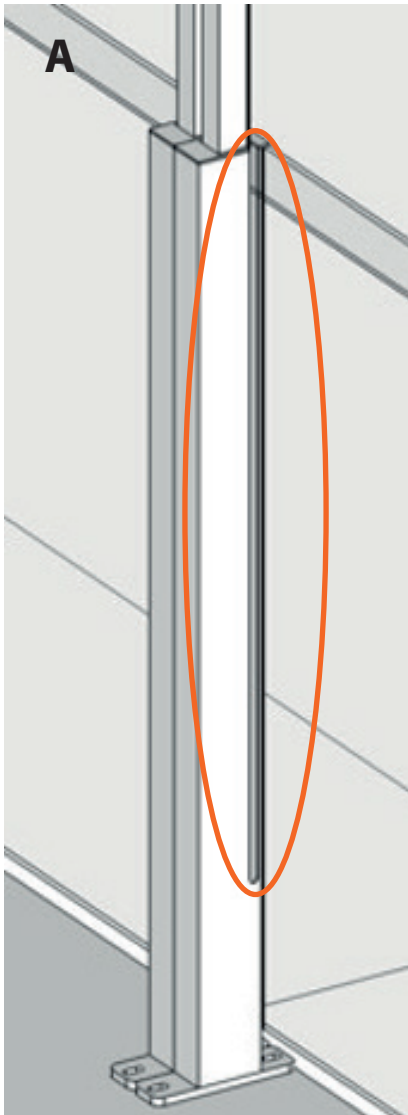

For at detaljene i rustfritt stål (toppløkket) skal beholde sitt utseende, bør du pusses hvert år.