



Handbuch

CiUBalconyFixed/CiUBalconyFlex



ClickitUp®
by ErgoSafe®

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit.....	3
Entgegennahme-Entladung.....	3
Installation	4
Vorbereitung	4
Montage	5
TechnischeDaten.....	7
Anwendung	8
Garantie.....	8
Demontage	8
Leistungserklärung.....	9

Sicherheit

GLAS

Personensicheres Glas: Verbundglas. Mit Aufrüstung: siehe ClickitUpBalcony

Entgegennahme – Entladung


BEI LIEFERUNG

Sofort bei Lieferung von Glasgeländer von ErgoSafe ist eine Lieferkontrolle durchzuführen, um etwaige Transportschäden oder andere Mängel an der Verpackung und/oder am Produkt festzustellen. Etwaige Lieferschäden sind auf dem Lieferschein der Spedition zu vermerken und spätestens eine Woche nach Entgegennahme der Lieferung an ErgoSafe zu melden. Danach können Abweichungen der Lieferung nicht mehr geltend gemacht werden. Lieferung nicht mehr geltend gemacht werden.


ENTLADUNG DER PALETTE

Bitte beachten Sie, dass die Entladung in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen muss, da andernfalls Personen verletzt werden könnten. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass das Produkt beschädigt wird. Stellen Sie die Palette auf einen ebenen Untergrund.

1. Beginnen Sie mit der Entfernung der Verpackungsfolie.
2. Heben Sie anschließend die zu montierenden Elemente von der Palette.
3. Denken Sie daran, die auf der Palette verbleibenden Elemente zu sichern, damit sie nicht umkippen.

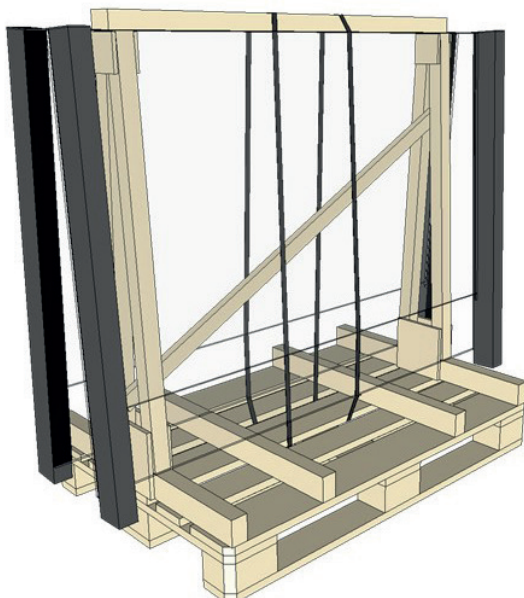


Jedes Element ist einzeln auf der Palette gesichert, um zu verhindern, dass beim Entladen umkippt.

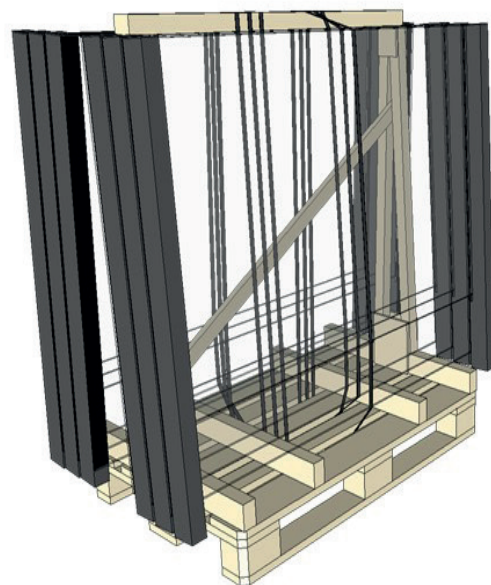

Lösen Sie die Gurte erst, wenn die Sektion montiert ist. Auf einer Palette können bis zu 6 Elemente geliefert werden.

Installation

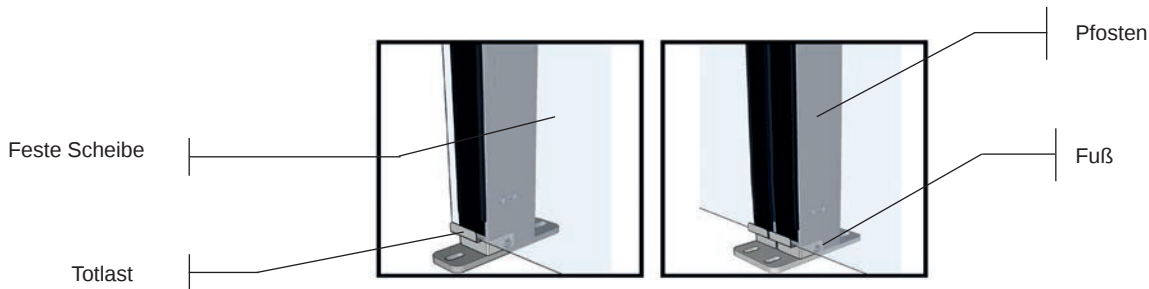

Vorbereitung

Es folgt eine Beschreibung der Punkte, an die Sie vor der Montage von Glasgeländer von ErgoSafe denken müssen. Lesen Sie das Handbuch vor Beginn der Montage.


Jedes Element wird fertig montiert geliefert. Die Elemente werden mithilfe von Doppelabdeckungen und Doppelverankerungen montiert und zu einem System verbunden.

Der Untergrund muss nach geltenden Normen ausgelegt sein. Bei der Befestigung auf Beton muss die Betonoberfläche während der Montage von Abschnitten mit einer Gummimatte abgedeckt werden.

Jede Sektion wird je nach Angaben in der Bestellung komplett mit Einfach- oder Doppelabdeckungen und Einfach- oder Doppelbodenverankerungen geliefert.




Einfachabdeckung mit 2
Schrauben

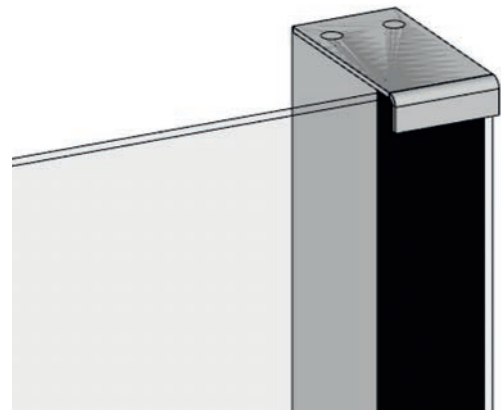

Je Element sind 6 Schrauben enthalten, die für die Fixierung der montierten Elemente vorgesehen sind.


Achtung! Schrauben für die Befestigung am Untergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Montage



1. Montage des ersten Elements

Zeichnen Sie dort, wo Glasgeländer von ErgoSafe aufgestellt werden soll, eine gerade Linie. Bitte beachten Sie, dass bei geneigtem Untergrund der Pfosten am höchsten Punkt des Untergrunds ganz unten sein muss. Eine Justierung ist gegebenenfalls wie in Abbildung 3 gezeigt vorzunehmen. Falls das Geländer um die Ecke läuft, sollte dort mit der Montage begonnen werden. Platzieren Sie das erste Element auf der Bodenverankerung. Verwenden Sie Befestigungselemente für die Bodenverankerung, die für den Untergrund, auf dem das Glasgeländer montiert wird, geeignet sind. ErgoSafe weist darauf hin auf einem stabilen Untergrund wie Beton oder einer Holzkonstruktion montiert werden muss. Wenn das erste Element steht, wird die Einfach- oder Doppelverankerung für das nächste Element vorbereitet.

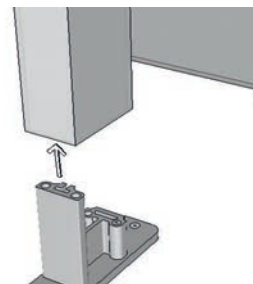



2. Montage der übrigen Elemente

Stellen Sie das zweite Element auf. Fahren Sie mit den übrigen Elementen genauso fort, bis alle Elemente am vorgesehenen Platz aufgestellt sind.


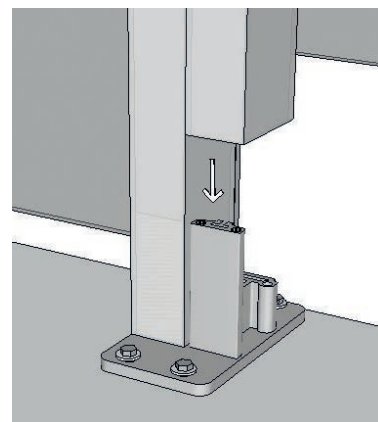
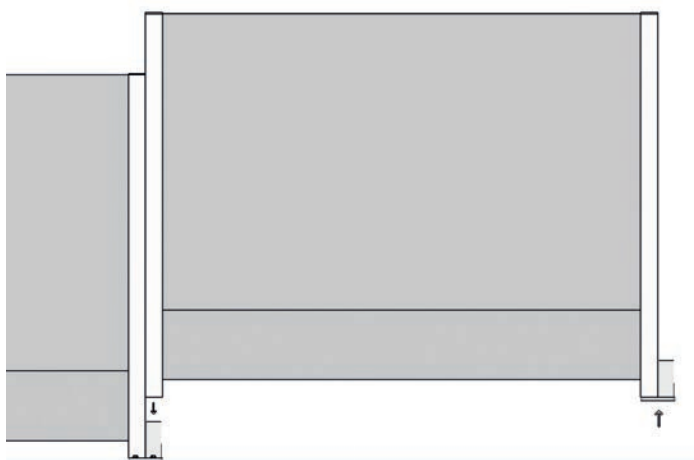


3. Justierung der Höhe und Montage der Abdeckung

Das Geländer muss exakt ausgerichtet werden. Verwenden Sie dazu ein geeignetes Werkzeug, zum Beispiel eine Wasserwaage. Schrauben zur Fixierung der Elemente liegen bei.

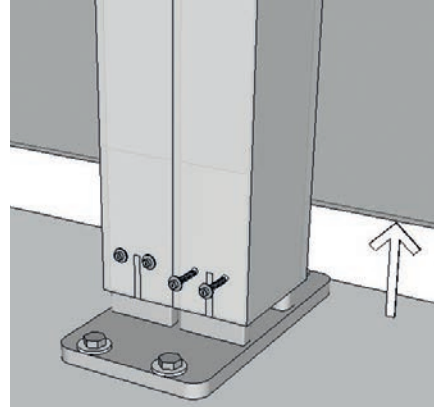
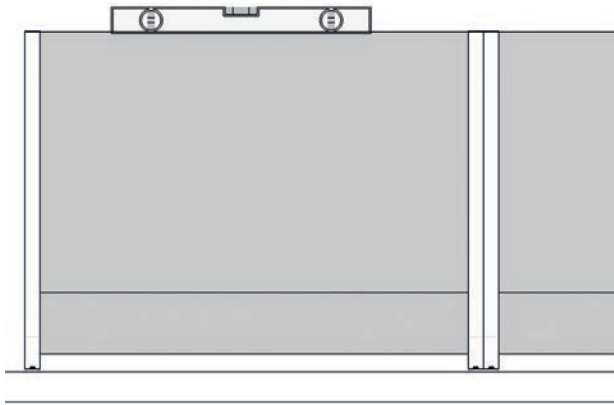


4. Bohren Sie 6 Löcher mit $\varnothing$ 5,5 mm, nachdem das Element mit Wasserwaage ausgerichtet aufgestellt wurde. 5. Befestigung mit STAPS B6,3x38 RFR HEX8 (enthalten).

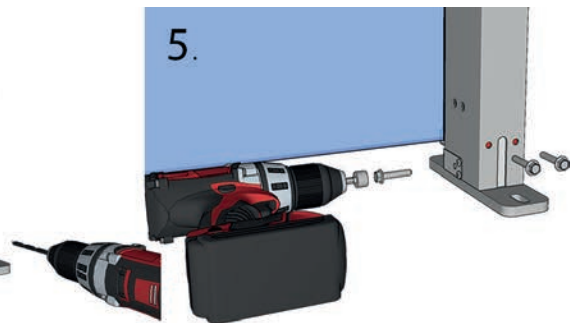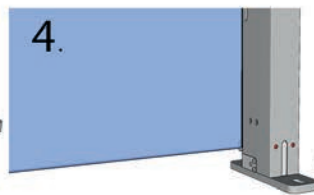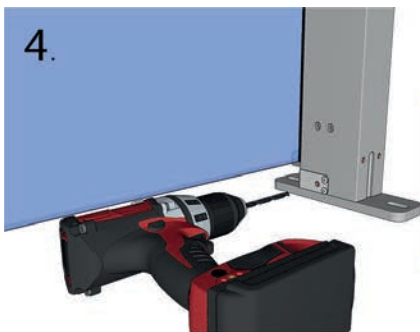

6. Montage der permanenten Abdeckungen

Nun geht es an die abschließende Montage von Abschnitten. Montieren Sie die Einfach- oder Doppelabdeckungen. Achten Sie darauf, die Abdeckungen an den Außenkanten des Pfostenprofils auszurichten.

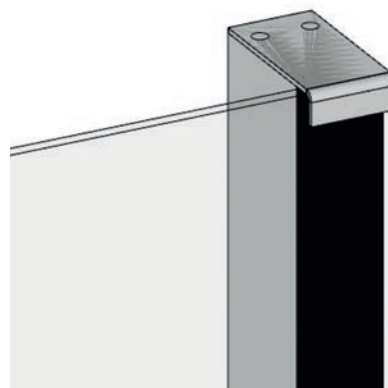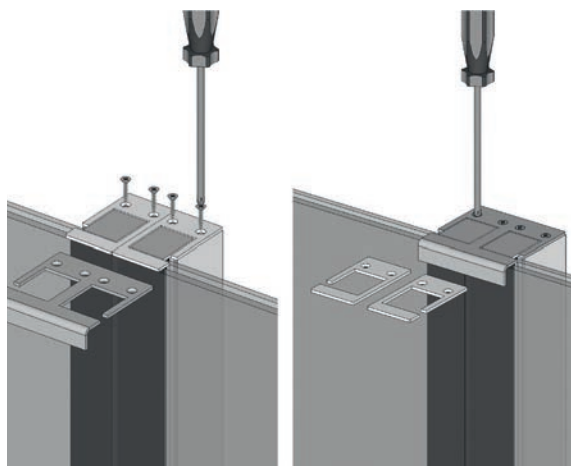

Technische Daten

Produktbezeichnung	CiUBalconyFixed		CiUBalconyFlex
Beschreibung	Glasrücke		Glasgeländer mit der Option zum Upgrade auf ClickitUpBalcony mit einem oberen beweglichen Element
Sicherheit	Sicherheitsglas. Nach EN12600:2002 auf schwere Stöße geprüft.		Sicherheitsglas. Nach EN12600:2002 auf schwere Stöße geprüft. Mit Aufrüstung: siehe ClickitUp-Balcony
Herstellungsmethode	Für die Montage von Glas an Aluminiumpfosten wird Structural glazing verwendet.		
Bodenhalterungen	Standard		
Abdeckung	Einzelne, doppelte, versetzte Ecken		
Material	Glas, Aluminium und rostfreier Edelstahl		
Glas fest	8,76 mm gehärtete Lamellen		
Höhe	1100 mm/1200 mm		1100 mm/1200 mm. Mit Aufrüstung: siehe ClickitUpBalcony
Maximale Breite	Max 1800 mm		Max 1800 mm
Oberflächenbehandlung	Standardmäßig naturanodisiert. Gegen Kostenaufschlag schwarz anodisiert oder pulverbeschichtet mit RAL-Farbe (nur feste Pfosten).		

Anwendung

UNTERHALT

Damit die Bestandteile aus Edelstahl (Abdeckungen) lange schön bleiben, sollten sie einmal jährlich geputzt werden.

Garantie

Damit der Garantieschutz nicht erlischt, müssen die Bedingungen A-C erfüllt sein:

A: Wenn der Kunde die Garantie in Anspruch nehmen möchte, muss er sich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, damit dieser eine Beurteilung der Reklamation, für die die Garantie in Anspruch genommen werden soll, durchführen kann. Der Verkäufer muss bestätigen, dass der Mangel dem Wesen nach unter den Garantieschutz fällt. Eingriffe oder Maßnahmen, die an dem Produkt vorgenommen werden und nicht durch die Reklamationsabteilung von ErgoSafe genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Garantie und erfolgen auf Verantwortung der Person, die den Eingriff oder die Maßnahme ausgeführt oder angeordnet hat.

B: Beruft sich der Kunde auf einen Garantieanspruch, muss die Seriennummer des Produkts angegeben und gegebenenfalls Bilder eingereicht werden, die einen etwaigen Garantieanspruch begründen.

C: Werden Teile ausgetauscht, müssen die ausgetauschten Teile unbedingt an den Verkäufer zurückgeschickt werden. Andernfalls erlischt der Garantieanspruch des Kunden.

Der Garantieschutz umfasst nicht: Falsche Montage oder Absinken von Untergrund oder Holzkonstruktion.

Demontage

Achtung!

Risiko von Schnittverletzungen

Lassen Sie im Umgang mit Glas Vorsicht walten. Das Produkt besteht aus thermisch gehärtetem Glas, das bei falschem Umgang beschädigt werden und Schäden verursachen kann.

MATERIALRECYCLING

Alle Metallteile können dem Metallrecycling zugeführt werden.

Kunststoffe und Gummi werden als brennbarer Abfall entsorgt.

Glas wird als Füllmaterial entsorgt.

Declaration of Performance for ClickitUp® Balcony

Product:	Balcony system	
Intended use:	Personal protection Balcony	
Manufacturer:	ERGOSAFE Reparatörgatan 1 30262 Halmstad, Sweden	
Systems of attestation of conformity:	2+	
Notified body:	SP AB	
Notified body no.:	0402	
Has performed an initial audit and assessment of factory production control as well as performed the ongoing supervision of factory production control and has issued certificates for factory production control (FPC) no.: 0402-CPR - SC1078-15		
Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Geometric data (tolerances for dimensions and form)	EN 1090-1, tolerance class 1	EN 1090-3 annex G
Weldability	NPD	
Fracture toughness	NPD	
Reaction to fire	Material class A1	EN 13501-1
Release of Cadmium	NPD	
Radioactive radiation	NPD	
Durability	Surface treatment according to 1090-2, degree of pre-treatment P3. Surfaces painted according to EN ISO 12944.	EN 1999-1-1
Deformation in serviceability limit state	<30 mm at full load	EN 1090:2009+A1:2011
Execution classification	EXC2	EN 1090-3 Annex G
Fire resistance	NPD	
Ultimate bearing strength characteristics	NPD	
Fatigue	NPD	

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of ErgoSafe AB. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Halmstad 17/12/2016



Fredrik Johansson, CEO







ClickitUp[®] by ErgoSafe[®]

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.ergosafe.se